

# 6 便利な使いかた

## メニュー一覧表 .....6-2

### いろいろな機能を設定する .....6-4

電話番号表示 [メニュー0] .....6-4

電話帳ロック [メニュー31] .....6-5

USB充電 [メニュー46] .....6-7

オートサイレント [メニュー63] .....6-9

キータッチ音 [メニュー65] .....6-11

圏外警告音 [メニュー66] .....6-12

時計表示 [メニュー71] .....6-13

色設定 [メニュー72] .....6-14

コントラスト [メニュー73] .....6-15

バックライト [メニュー74] .....6-16

着信LED [メニュー75] .....6-17

リマインダー [メニュー76] .....6-19

省電力モード [メニュー77] .....6-20

発信者番号通知 [メニュー85] .....6-21

サブアドレス [メニュー85] .....6-22

発信先応答通知 [メニュー85] .....6-23

発番号非通知ガード  
[メニュー86] .....6-24

着信拒否 [メニュー86] .....6-26

エニーキーアンサー  
[メニュー94] .....6-29

オートロック [メニュー95] .....6-30

設定リセット [メニュー97] .....6-31

メモリ一括消去 [メニュー98] .....6-33

ダイヤルロック [メニュー#] .....6-36

キーロック .....6-38

### スケジュール機能を利用する

【メニュー41】 .....6-39

スケジュールを登録する .....6-39

スケジュールの内容を表示する .....6-45

スケジュールの登録内容を

修正する .....6-46

スケジュールの内容を消去する .....6-47

### 目覚ましを利用する

【メニュー42】 .....6-52

### メロディBOXを利用する

【メニュー43】 .....6-54

メロディを再生する .....6-54

メロディBOXのメロディをEメールに

添付する .....6-55

タイトルを編集する .....6-56

メロディを並べ替える .....6-57

メロディBOXのメロディを

消去する .....6-59

### ピクチャーBOXを利用する

【メニュー44】 .....6-62

ピクチャーBOXの画像を

表示する .....6-62

壁紙を設定する .....6-63

壁紙を解除する .....6-64

ピクチャーBOXの画像をEメールに

添付する .....6-65

タイトルを編集する .....6-66

画像を拡大／縮小する .....6-67

画像の一覧を並べ替える .....6-69

ピクチャーBOXの画像を消去する .....6-71

### 電卓を利用する

【メニュー45】 .....6-74

# メニュー一覧表

便利な使いかた

メニュー一覧表

メニュー		機能が使えるモード 公衆 オフィス グループ			お買い上げ時の設定	参照ページ
	11 受信メール	○	○	○	—	4-41
	12 送信メール	○	○	○	—	4-8
	13 Eメール送受信	○	○	×	—	4-13, 43
	14 新規作成	○	○	○	—	4-8, 22
	15 メール設定	○	○	○	—	4-74
	16 オンラインサインアップ	○	×	×	—	4-5
	21 オフィシャルメニュー	○	×	×	—	3-15
	22 インターネット	○	○	×	—	3-16
	23 ブックマーク	○	○	○	—	3-37
	24 ラストURL	○	○	×	—	3-52
	25 画面メモ	○	○	○	—	3-22
	26 Web設定	○	○	○	—	3-59
	31 電話帳ロック	○	○	○	解除	6-5
	32 電話帳シークレット	○	○	○	表示しない	2-84
	33 電話帳一括消去	○	○	○	—	2-80
	34 電話帳グループ名	○	○	○	グループ1～グループ0	2-81
	35 電話帳転送	×	×	×	—	7-21, 23
	41 スケジュール	○	○	○	—	6-39
	42 目覚まし	○	○	○	0時00分 OFF	6-52
	43 メロディBOX	○	○	○	—	6-54
	44 ピクチャーBOX	○	○	○	—	6-62
	45 電卓	○	○	○	—	6-74
	46 USB充電	○	○	○	高速	6-7
	51 留守録設定	○	○	○	OFF	2-86
	52 安全運転モード設定	○	○	×	OFF	2-102
	53 メモ録音	○	○	○	—	2-108
	54 録音再生	○	○	○	—	2-92
	55 録音一括消去	○	○	○	—	2-95
	56 応答メッセージ	○	○	○	固定メッセージ	2-86, 90
	57 留守録応答時間	○	○	○	12秒	2-96
	58 安全運転モード種類	○	○	×	電話機留守録	2-102
	61 着信音	○	○	○	公衆：パターン1 Eメール：パターン2 ライトメール：女性「メールです」 スケジュール：アラーム音 目覚まし：目覚ましベル オフィス外線：パターン3 オフィス内線：パターン4 オフィス専用線：パターン5 グループ：パターン9	2-105
	62 着信音量・バイブ	○	○	○	着信音量：中、バイブ：OFF	2-97
	63 オートサイレント	○	○	○	00:00～07:00 OFF	6-9
	64 保留音	○	×	×	スカボロー・フェア	2-107
	65 キータッチ音	○	○	○	ON	6-11
	66 圏外警告音	○	○	○	ON	6-12

6-2

メニュー		機能が使えるモード 公衆 オフィス グループ			お買い上げ時の設定	参照ページ
	71 時計表示	○	○	○	大	6-13
	72 色設定	○	○	○	パターン1	6-14
	73 コントラスト	○	○	○	中間の明るさ	6-15
	74 バックライト	○	○	○	15秒	6-16
	75 着信LED	○	○	○	着信：ペリドット メール着信：サファイア スケジュール：シトリン 目覚まし：アクアマリン	6-17
	76 リマインダー	○	○	×	ON、アメジスト	6-19
	77 省電力モード	○	○	○	ON	6-20
	81 待受モード	○	○	○	公衆	1-38
	82 グループ登録	○	○	○	—	7-11
	83 ダイヤルアップ設定	○	○	○	—	3-68
	84 位置情報通知	○	×	×	OFF	7-31
	85 発信設定					
	発信者番号通知	○	○	○	ON	6-21
	サブアドレス	○	○	×	ON	6-22
	優先発信切替	○	○	○	オフィス、グループ優先	7-6
	外線発信番号	×	○	×	未登録	7-5
	発信先応答通知	○	○	○	OFF	6-23
	86 着信設定					
	発番号非通知ガード	○	○	×	全てOFF	6-24
	着信拒否	○	○	×	未登録	6-26
	87 データ通信方式	○	○	×	ベストエフォート	5-20
	88 オフィス番号選択	○	○	×	—	7-8
	89 国際ローミング	○	×	×	国内	7-41
	91 定型文編集	○	○	○	未登録	2-37
	92 ユーザー辞書	○	○	○	—	2-49
	93 メモリ使用状況表示	○	○	○	—	4-73
	94 エニーキーアンサー	○	○	○	OFF	6-29
	95 オートロック					
	オートロック	○	○	○	OFF	6-30
	リモートロック	○	○	×	OFF	7-60
	96 暗証番号	○	○	○	0000	1-42
	97 設定リセット	○	○	○	—	6-31
	98 メモリー一括消去	○	○	○	—	6-33
	99 時刻設定					
		○	○	○	2004年01月01日00時00分 時刻の自動補正：ON	1-40
	0 電話番号表示	○	○	○	—	6-4
	# ダイヤルロック設定	○	○	○	解除	6-36

○：機能を使うことができます。\* ×：機能を使うことができません。  
グループモードは音声通話についてのみ表示しています。  
※機能によっては設定のみ行えるなど、一部しか使えない場合もあります。

便利な使いかた

メニュー一覧表

6-3


# いろいろな機能を設定する

## 電話番号表示【メニュー0】


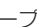
本電話機に割り振られている公衆の電話番号、オフィスの登録番号、グループモードのトランシーバ番号、およびローミング用の電話番号を表示します。



### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

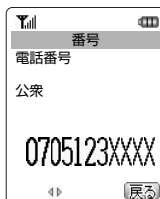
公衆モードの電話番号が表示されます。




### 2 を押して、各モードの番号を表示する

 を押すと、公衆→オフィス1→オフィス2→グループ1→グループ2→グループ3→タイローミング電話番号→台湾ローミング電話番号の順に、 を押すと逆順に切り替わります。登録されていない番号は「未登録」と表示されます。


 (戻る) または  を押すと、メニュー画面に戻ります。

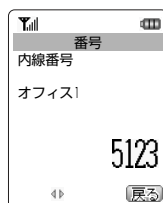


オフィスモード

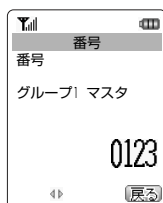

グループモード

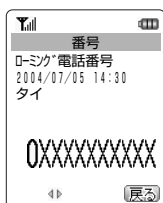



ローミング電話番号  
(タイ)

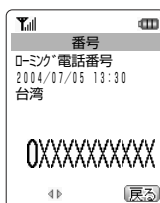

ローミング電話番号  
(台湾)

### お知らせ

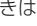- グループ登録で、本電話機を送信側に設定している場合は「マスタ」と表示されます。
- 複数のグループを登録しているときは、それぞれの番号を表示します。
- ローミングモード (7-41ページ) をタイまたは台湾に設定しているときは   を押したとき、設定中のローミング先のローミング電話番号が表示されます。
- タイローミング電話番号および台湾ローミング電話番号の表示では、ローミング電話番号を登録した日時も表示されます。


## 電話帳ロック【メニュー31】

電話帳ロックを設定すると、他の人に電話帳を利用されることを防止できます。電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときにも、相手の名前を表示しません。また、リダイヤル／着信履歴／ダイヤルメモに記録されている名前も表示されなくなります。

電話帳ロックを設定するには、暗証番号の入力が必要になります。お買い上げ時の暗証番号は「0000」に設定されています。暗証番号は変更することができます。「暗証番号を設定する【メニュー96】」(1-42ページ)

### 電話帳ロックを設定する


### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

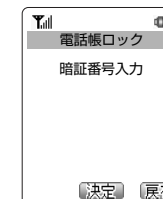


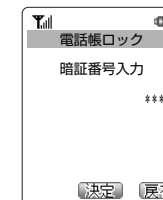
### 2 ダイヤルボタンで暗証番号を入力する

入力した番号は「\*」と表示されます。

#### ▶暗証番号を修正するには

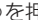最後の1桁を消す：  を押す



すべての桁を消す：  を約1秒以上押す



### 3 (決定) を押す

「設定しました」というメッセージが表示され、電話帳ロックが設定されます。


### お知らせ

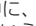- 電話帳ロックを設定中に、 を押して電話帳を呼び出そうとしたときは、「電話帳がロックされています」というメッセージのあと、暗証番号を入力する画面が表示されます。暗証番号を入力し、 を押すと、電話帳ロックは解除され、待ち受け画面に戻ります。
- 手順3で暗証番号が一致しないときは、「暗証番号が違います」というメッセージが表示され、待ち受け画面に戻ります。
- お買い上げ時、電話帳ロックは解除に設定されています。

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### 電話帳ロックを解除する

- 1 電話帳ロックを設定中に、待ち受け画面で  
Menu (Menuボタン) 3 4 と押す

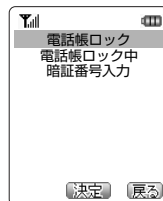


- 2 ダイヤルボタンで暗証番号を入力する

入力した番号は「\*」と表示されます。

▶ 暗証番号を修正するには

最後の1桁を消す: 2 を押す

すべての桁を消す: 2 を約1秒以上押す

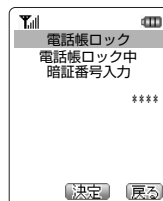

- 3 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、電話帳ロックが解除されます。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

### USB充電【メニュー46】

USBケーブルでパソコンと接続中に充電することができます。

USBで充電を行う場合、本機能を「高速」または「低速」に設定します。「高速」に設定したときは「低速」に設定したときと比べて短時間で充電できますが、その分パソコンの消費電流が多くなります。

- 1 待ち受け画面で Menu (Menuボタン) 4 6 と押す



- 2 を押して、「1.高速」、「2.低速」または「3.OFF」を選択する

- 3 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、待ち受け画面に戻ります。



便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

### お知らせ

- 充電時間は、高速充電の場合約2.5時間、低速充電の場合約15時間です。
- 接続するパソコンによっては、本機能を「高速」に設定している場合でも充電に時間がかかったり、充電ができない場合があります。
- 電話機の電源を切った状態でパソコンに接続しても、本機能の設定に従って充電ができます。
- 本機能を「OFF」に設定してパソコンに接続した場合、データ通信を行ってなくても電池を消費して待ち受け時間が短くなることがあります。また、本電話機の電源を切った状態でも、USB充電を「OFF」に設定してパソコンに接続した場合は、電池を消費して待ち受け時間が短くなる場合があります。
- バッテリー内蔵のノートパソコンをコンセントに接続しない状態で使用する場合、ノートパソコンの動作時間は、「低速」に設定したときのほうが「高速」に設定したときと比べて長くなります。
- お買い上げ時は「高速」に設定されています。


## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### USBケーブルを接続して充電する



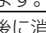
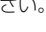
USBケーブル（Mini-B対応）でパソコンと本電話機を接続し、充電します。  
パソコンと接続して充電するには、パソコンにUSBドライバをインストールする必要があります。USBドライバのインストールについては「USBドライバのインストール」（P5-4ページ）をご覧ください。また、パソコンとの接続方法については「本電話機とパソコンを接続する」（P5-19ページ）をご覧ください。

#### 1 「本電話機とパソコンを接続する」（P5-19ページ） の手順に従い、本電話機とパソコンを接続する

確認音が鳴り、ディスプレイに「USB」が点灯し、「データ通信OK」と表示されます。  
ディスプレイ右上には充電状態を表すマークが表示され、着信ランプが点灯します。


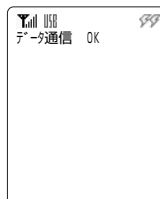

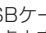



#### ●ディスプレイのマークと着信ランプの表示

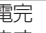	ディスプレイのマーク	着信ランプ
高速充電	充電中は「  」が、充電完了時は「  」が点灯します。	充電中は赤色に点灯し、充電完了時には消灯します。
低速充電	充電中は「  」が、充電完了時は「  」が点灯します。	接続後、約5秒間のみ赤色に点灯します。*

\*省電力のため、接続してから約5秒後に消灯します。充電の完了はディスプレイのマーク表示で確認してください。


#### お知らせ

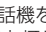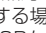- USBハブを使用しての充電には対応しておりません。必ずパソコンのUSBポートに直接接続してご使用ください。また、動作保証もいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- パソコンの機種によっては、本電話機をUSBケーブルで接続したとき、電話機のディスプレイに「」または「」が点灯した直後に電池マーク（「」など）が点灯し、再度「」または「」が点灯する場合がありますが、故障ではありません。
- Mac OS Xをご利用の場合は、USBケーブル経由でパソコンから充電することはできません。
- 充電中は、本電話機が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 電池残量がなくなったときは、USBケーブルからの充電を行うことができません。必ず、卓上充電器を使用してください。「卓上充電器で充電する」（P1-35ページ）


### オートサイレント【メニュー63】

指定した時間帯に、マナーモード／着信音量／バイブレータ／着信LEDの動作を切り替えることができます。一回のみ、または毎日繰り返し切り替えることができます。オートサイレントを設定するには、あらかじめ日付・時刻を設定しておく必要があります。（P1-40ページ）


#### 1 待ち受け画面で （Menuボタン） と押す

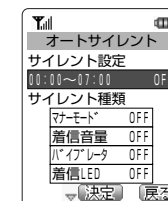


#### 2 を押して「サイレント設定」を選択し、 ○（）を押す

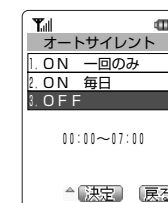

#### 3 を押して、「1.ON 一回のみ」または「2.ON 毎日」を選択する

▶オートサイレントを解除するとき  
「3.OFF」を選択し、○（）を押す

#### 4 ○（）を押す

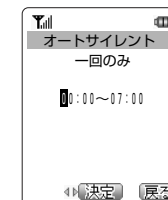

便利な使いかた


いろいろな機能を設定する

次ページへつづく▶

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### 5 ダイアルボタンでオートサイレントの開始時刻と終了時刻を入力する


▶時刻を修正するには

- ① を押して、修正したい箇所にカーソルを移動する
- ② ダイアルボタンで正しい時刻を入力する

### 6 ○ (決定) を押す

### 7 を押して、オートサイレントを設定したい動作を選択する

マナーモードを「ON」に設定したときは、他の項目を選択することができません。

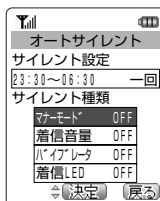

### 8 ○ (決定) を押す


### 9 を押して、「1.ON」または「2.OFF」を選択する

マナーモード

- ONに設定すると、指定した時刻にマナーモードとなります。
- OFFに設定中はマナーモードの設定に従います。

着信音量／バイブレータ／着信LED

- OFFに設定すると、指定した時刻にそれぞれ着信音量OFF／バイブレータOFF／着信LED OFFとなります。
- ONに設定中はそれぞれの設定に従います。

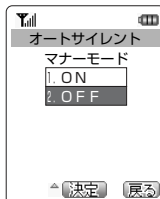

マナーモードを選択したとき

### 10 ○ (決定) を押す

手順7の画面に戻ります。続けて他の項目を設定するときは手順8～9の操作を繰り返します。


#### お知らせ

- 設定できる時間は00時00分～23時59分の間です。
- 開始時刻と終了時刻は同じ時刻には設定できません。
- 時刻が設定されていないときは、オートサイレントを設定することができません。
- お買い上げ時、オートサイレントは「OFF」に設定されています。

## キータッチ音【メニュー65】

ボタンを押したときに音を鳴らすかどうかを選択できます。

### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

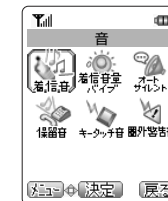



### 2 を押して を選択し、○ (決定) を押す

キータッチ音が設定されます。

○ (決定) を押すごとに、ON／OFFが切り替わります。

#### ●キータッチ音メニューアイコンの表示

-  : ON
-  : OFF



便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

#### お知らせ


- お買い上げ時は「ON」に設定されています。

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### 圏外警告音【メニュー66】


通話中、電波が届かなくなり「圏外」が表示されるときに、警告音を鳴らすかどうかを設定できます。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

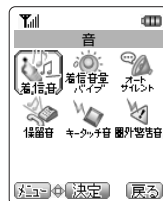




#### 2 を押して を選択し、 (決定) を押す

圏外警告音を設定されます。

 (決定) を押すごとに、ON/OFFが切り替わります。

#### ●圏外警告音メニューアイコンの表示

-  : ON
-  : OFF

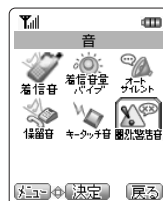

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

#### お知らせ

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。

### 時計表示【メニュー71】


待ち受け画面の時計表示を、大／小に切り替えることができます。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す




#### 2 を押して を選択し、 (決定) を押す

時計表示の設定が変更されます。

 (決定) を押すごとに、大／小が切り替わります。

#### ●時計表示メニューアイコンの表示

-  : 大
-  : 小

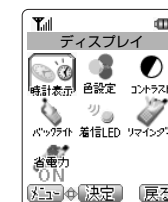

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

#### お知らせ


- お買い上げ時は「大」に設定されています。


## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### 色設定【メニュー72】

ディスプレイの背景色などのパターンを選択することができます。

- 1** 待ち受け画面で  (Menuボタン)   と押す

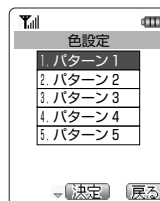

- 2**  を押して、好みのパターンを選択する

- 3**  (決定) を押す

メッセージが表示され、選択した色のパターンが設定されます。



便利な使いかた

いろいろな機能を設定する


#### お知らせ

- お買い上げ時は「パターン1」に設定されています。

### コントラスト【メニュー73】

ディスプレイの画面の明るさを調整できます。

- 1** 待ち受け画面で  (Menuボタン)   と押す

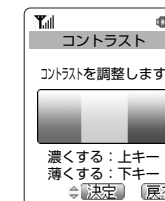

- 2**  を押して、コントラストを調整する

- 3**  (決定) を押す

メッセージが表示され、コントラストが設定されます。



便利な使いかた

いろいろな機能を設定する



## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### バックライト【メニュー74】

ボタンを押したときに、ボタンとディスプレイのバックライトを点灯するかどうか設定できます。

**1** 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **7.6s** **4.0s** と押す



**2** **7.6s** を押して、点灯時間を選択する

5秒、15秒、60秒、OFFから選択できます。

**3** **決定** を押す

メッセージが表示され、バックライトの点灯時間が設定されます。



便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

#### お知らせ


- お買い上げ時は「15秒」に設定されています。

### 着信LED【メニュー75】

以下の場合での着信ランプの色を、個別に設定することができます。

- ・電話がかかってきたとき
- ・Eメールやライトメールを受信したとき
- ・スケジュールのアラーム時刻になったとき
- ・目覚ましの設定時刻になったとき

**1** 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **7.6s** **5.0s** を押す

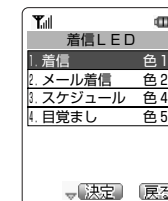

**2** **7.6s** を押して設定したい項目を選択し、**決定** を押す



**3** **7.6s** を押して、色を選択する

以下の7色と、「8.レインボー」、「9.OFF」から選択します。

- ・ペリドット
- ・サファイア
- ・ルビー
- ・シトリン
- ・アクアマリン
- ・アメジスト
- ・ムーンストーン

「8.レインボー」では上記の7色を順に切り替えて点滅します。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### 4 ○ (決定) を押す

手順1の画面に戻ります。  
続けてほかの動作の着信LEDの色を設定するには、手順2～4の操作を繰り返します。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

#### お知らせ

- お買い上げ時の設定は次の通りです。
  - ・着信：ペリドット
  - ・スケジュール：シトリン
  - ・メール着信：サファイア
  - ・目覚まし：アクアマリン

6-18

## リマインダー【メニュー76】

不在着信があったときなどに、着信ランプの点滅でお知らせします。

### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) (Z) (6) と押す



### 2 (Z) を押して、「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○ (決定) を押す

#### ▶ 「2.OFF」を選択したとき

メッセージが表示され、待ち受け画面に戻ります。



### 3 (Z) を押して、色を選択する

以下の7色と、「8.レインボー」から選択します。

- ・ペリドット
- ・サファイア
- ・ルビー
- ・シトリン
- ・アクアマリン
- ・アメジスト
- ・ムーンストーン

「8.レインボー」では上記の7色を順に切り替えて点灯します。

### 4 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、リマインダーの設定が変更されます。

#### お知らせ

- いずれかのボタンを押すとリマインダーの動作は停止します。
- お買い上げ時は「ON」に設定されています。

6-19

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉


### 省電力モード【メニュー77】

待ち受け画面の表示中、一定時間ボタン操作がないときに、ディスプレイの消費電力を節約することができます。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す





#### 2 を押して を選択し、 (決定) を押す

省電力モードの設定が変更されます。  
 (決定) を押すごとに、ON/OFFが切り替わります。



#### ●省電力モードのメニューアイコンの表示

-  : ON
-  : OFF

#### ■省電力モードを設定すると

待ち受け画面を表示中にバックライトが消灯してから約3秒が経過すると、右の画面のようになります。

省電力モード中にボタンを押すと、省電力モードが解除され、元の画面に戻ります。

次の場合も、省電力モードが解除されます。

- ・電話がかかってきたとき
- ・メールを受信したとき
- ・スケジュールのアラーム時刻や目覚ましの設定時刻になったとき
- ・卓上充電器で充電を開始したとき
- ・USBケーブルを抜き差しして「データ通信 OFF」や「データ通信 OK」が表示されたとき
- ・キーロック中にキーロックを解除したとき

#### お知らせ


- 省電力モード中では、画面中央部の色合いが画面上部・下部と異なりますが異常ではありません。
- お買い上げ時は「ON」に設定されています。

### 発信者番号通知【メニュー85】

発信者の電話番号を表示する機能を持つ電話機にかけたとき、本電話機の電話番号を相手の電話機のディスプレイに表示するかどうかを設定できます。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

発信設定の画面が表示されます

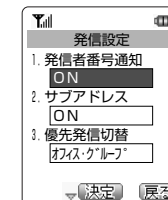

#### 2 を押して、「1.発信者番号通知」を選択する

#### 3 (決定) を押す



#### 4 を押して、「1.ON」または「2.OFF」を選択する

#### 5 (決定) を押す

メッセージが表示され、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉


### サブアドレス【メニュー85】

ISDN回線は1つの回線に複数の端末を接続できます。このため、ISDN端末には、普通の電話番号に加えて端末独自の番号を設定できます。この番号を「サブアドレス」といいます。電話番号をダイヤルしたあと、**(\*)**を押してサブアドレスをダイヤルすることで、希望する端末だけを呼び出せます。

ISDN端末にダイヤルするときは、あらかじめ本電話機のサブアドレスを「ON」に設定しておく必要があります。

#### 1 待ち受け画面で **(Menu)** (**Menuボタン**) **(8.nv)** **(5.nv)** と押す

発信設定の画面が表示されます

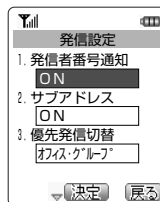

#### 2 **(方向キー)** を押して、「2.サブアドレス」を選択する

#### 3 **(決定)** を押す



#### 4 **(方向キー)** を押して、「1.ON」を選択する

#### 5 **(決定)** を押す

メッセージが表示され、待ち受け画面に戻ります。


#### お知らせ

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- サブアドレスはグループモードでは利用できません。
- オフィスモード時、オフィスシステム (PBX) によってはサブアドレスによる呼び出しができないことがあります。


### 発信先応答通知【メニュー85】

電話をかけた相手が応答したとき、バイブレータが約1秒振動してそのことをお知らせする機能です。

#### 1 待ち受け画面で **(Menu)** (**Menuボタン**) **(8.nv)** **(5.nv)** と押す

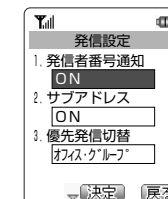

#### 2 **(方向キー)** を押して「5.発信先応答通知」を選択し、**(決定)** を押す

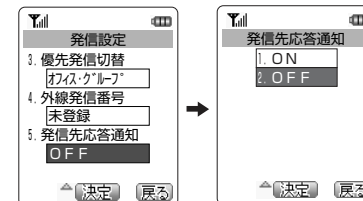

#### 3 **(方向キー)** を押して、「1.ON」を選択する

#### 4 **(決定)** を押す

メッセージが表示され、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

便利な使いかた


いろいろな機能を設定する



## いろいろな機能を設定する〈つづき〉


### 発番号非通知ガード【メニュー86】

発信者番号が通知されない電話がかかってきたときに、着信音を鳴らさずに相手に非通知メッセージを流すことができます。番号非通知の理由ごとに設定します。

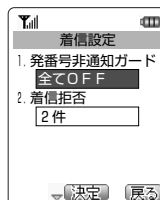**1** 待ち受け画面で  (Menuボタン)   と押す



**2**  を押して「1.発番号非通知ガード」を選択し、  
○ () を押す

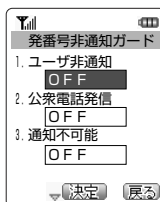

**3**  を押して、設定したい非通知理由を選択する

#### ユーザ非通知

相手が発信者番号非通知を設定しているとき


#### 公衆電話発信

相手が公衆電話からかけてきたとき

#### 通知不可能

相手が国際電話など通知サービスのない電話回線を使ってかけてきたとき


**4** ○ () を押す

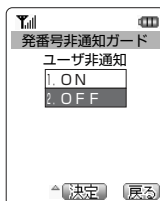

**5**  を押して、「1.ON」を選択する


**6** ○ () を押す

メッセージが表示され、非通知ガードの設定画面に戻ります。  
続けて他の項目を設定するときは、手順3から操作を繰り返します。

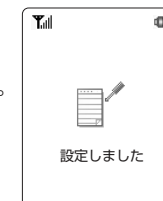

### ■発番号非通知ガードを設定すると

#### 番号非通知の電話がかかってくると

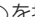着信音を鳴らさずに、相手に非通知メッセージを流します。  
ディスプレイには「非通知メッセージ再生中」と表示されます。メッセージの再生が終了すると切断します。非通知メッセージの再生中は  を押して電話にすることができます。


#### 番号非通知でライトメールが送られてくると

ライトメールを受信せず、相手に非通知メッセージを流します。

#### 番号非通知のデータ着信があると

着信を切断します。

番号非通知のデータ着信を除き、着信のあったことは不在着信として着信履歴に記録されます。

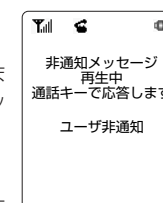

### お知らせ

- 本機能の設定にかかわらず、Eメール自動受信 (Eメール4-78ページ) を設定している場合には、Eメールは受信されます。
- 本機能は、ウィルコムが提供する番号非通知ガードサービスとは異なります。
- お買い上げ時は、すべて「OFF」に設定されています。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉


### 着信拒否【メニュー86】

着信を拒否したい相手の電話番号を登録します。  
電話番号を登録すると、登録した相手から電話がかかってきたり、ライトメールやデータが送られてきたときに、応答しないようにすることができます。着信音やバイブレータは動作せず、相手側には“ツーツーツー”という音が聞こえます。登録件数は10件までです。

着信拒否に登録した相手からの着信は、着信履歴に残りません。

#### 着信拒否番号を登録する

- 1** 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **8** (F10) **6** (F10) と押す  
着信設定の画面が表示されます。

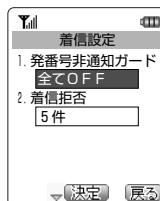

- 2** **決定** を押して「2.着信拒否」を選択し、**決定** を押す

着信拒否番号の一覧が表示されます。電話帳に登録されている番号は名前が表示されます。  
未登録の番号は「<未登録>」と表示されます。

#### 登録されている番号を確認するには


**決定** を押して確認したい番号を選択し、**決定** を押す  
元の画面に戻るには **決定** (戻る) を押します。



- 3** **決定** (F10) を押す



- 4** **決定** を押して「1.登録」を選択し、**決定** (決定) を押す

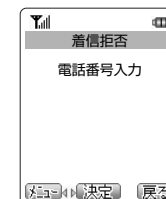


- 5** ダイヤルボタンで着信拒否したい相手の番号を入力する

#### 電話帳から入力する場合

**決定** (F10) を押し、**決定** を押して「1.電話帳」を選択し、**決定** (決定) を押す  
「電話帳を利用して電話をかける」(P2-70ページ)


#### リダイヤル／着信履歴から入力する場合

**決定** (F10) を押し、**決定** を押して「2.リダイヤル」または「3.着信履歴」を選択し、**決定** (決定) を押す  
「リダイヤル／着信履歴／ダイヤルメモで電話をかける」(P2-8ページ)

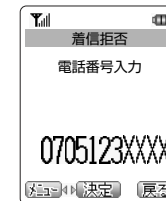

- 6** **決定** (決定) を押す

登録が完了し、メッセージが表示されたあと、着信拒否番号の一覧に戻ります。

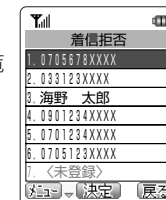

#### お知らせ

- すでに着信拒否番号が10件登録されているときは、登録することができません。

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### 着信拒否登録を消去する

#### 1 着信拒否番号の一覧を表示させる

「着信拒否番号を登録する」(P.6-26ページ)の手順1～2




#### 2 方向キーを押して消去したい番号を選択する

#### 3 Menu (メニュー) を押す



#### 4 方向キーを押して「2.個別消去」を選択し、決定キーを押す

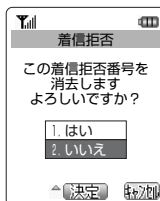

#### 5 方向キーを押して、「1.はい」を選択する

▶ 消去を中止するとき

方向キーを押して「2.いいえ」を選択し、決定キーを押す

#### 6 決定キーを押す

選択した着信拒否番号が消去され、メッセージが表示されたあと、着信拒否番号の一覧に戻ります。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

## エニーキーアンサー [メニュー94]

電話がかかってきたときに、方向キー、決定キー以外のいずれかのボタンを押して、電話に出られるように設定できます。

#### 1 待ち受け画面で Menu (メニューボタン) 94 と押す



#### 2 方向キーを押して エニーキーアンサー アイコンを選択し、決定キーを押す

エニーキーアンサーの設定が変更されます。

決定キーを押すごとに、ON/OFFが切り替わります。

#### ● エニーキーアンサーメニューアイコンの表示

エニーキーアンサーアイコン : ON

エニーキーアンサーアイコン : OFF



便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

### お知らせ


●お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉


### オートロック【メニュー95】

待ち受け画面で一定時間ボタン操作がない場合に自動的にダイヤルロック状態にすることができます。(6-36ページ) OFF、5分、10分、30分から選択できます。オートロックの設定には、暗証番号の入力が必要になります。お買い上げ時の暗証番号は「0000」に設定されています。暗証番号は変更することができます。「暗証番号を設定する【メニュー96】」(1-42ページ) また、オートロックを使用するには、あらかじめ日付・時刻を設定しておく必要があります。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) (9%) (5%) と押す

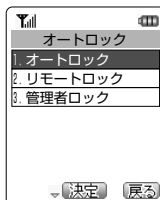


#### 2 (決定)を押して「1.オートロック」を選択し、(決定)を押す

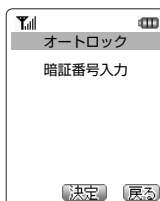

#### 3 ダイヤルボタンで暗証番号を入力し、(決定)を押す

入力した番号は「\*」と表示されます。

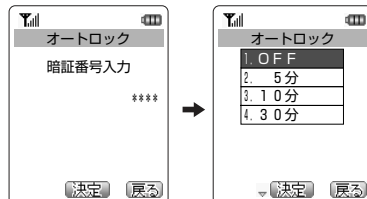

#### 4 (決定)を押して時間を選択し、(決定)を押す

設定が完了し、メッセージが表示されたあと、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- リモートロックについては、7-60ページを参照してください。
- 管理者ロックについては、7-73ページを参照してください。

### 設定リセット【メニュー97】

設定した各機能を、お買い上げ時の設定に戻すことができます。

初期化される機能	お買い上げ時の設定	参照ページ
時刻設定	2004年01月01日00時00分 時刻の自動補正：ON	1-40
応答メッセージ	固定メッセージ	2-90
留守録応答時間	12秒	2-96
着信音量・バイブ	着信音量：中 バイブ：OFF	2-97
留守録設定	OFF	2-91
安全運転モード設定	OFF	2-103
着信音	公衆：パターン1 Eメール：パターン2 ライトメール：女性「メールです」 スケジュール：アラーム音 目覚まし：目覚ましベル オフィス外線：パターン3 オフィス内線：パターン4 オフィス専用線：パターン5 グループ：パターン9	2-105
保留音	スカボロー・フェア	2-107
ブックマークのフォルダ名	フォルダA～E	3-40
画像表示設定	ON	3-59
BGM再生設定	ON	3-60
Webの文字サイズ	通常	3-61
応答待ち時間設定	60秒	3-62
SSL証明書の有効／無効	すべて有効	3-63
Cookie設定	ON	3-65
Cookie	消去	3-65
公衆動作モード	オンラインサインアップ連動	3-66
受信メールの振分設定	なし (受信トレイ)	4-52
受信メールのフォルダ名	フォルダA～F	4-51
メールの文字サイズ	通常	4-68
受信メールのフォルダ使用	使用しない	4-49
本文引用	OFF 引用文：なし	4-74
署名設定	OFF 署名文：なし	4-76
データ通信方式	ベストエフォート	5-20
USB充電	高速	6-7
オートサイレント	00:00～07:00 OFF	6-9
キータッチ音	ON	6-11
圏外警告音	ON	6-12
時計表示	大	6-13
色設定	パターン1	6-14
バックライト	15秒	6-16
着信LED	着信:ベリドット メール着信：サファイア スケジュール：シトリン 目覚まし：アクアマリン	6-17

次ページへつづく▶




## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

初期化される機能	お買い上げ時の設定	参照ページ
リマインダー	ON、アメジスト	6-19
省電力モード	ON	6-20
発信者番号通知	ON	6-21
サブアドレス	ON	6-22
発信先応答通知	OFF	6-23
発信番号非通知ガード	すべてOFF	6-24
エニキーアンサー	OFF	6-29
目覚まし	00:00 OFF	6-52
壁紙設定	解除	6-63
優先発信切替	オフィス、グループ優先	7-6
位置情報通知	OFF	7-31

便利な使いかた

- 1 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **9%** **7.68** と押す  
設定リセットを行うかどうかを確認する画面が表示されます。

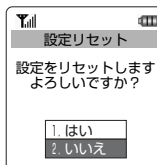


- 2 **1** を押して、「1.はい」を選択する

▶ 設定リセットを中止するとき

**2** を押して「2.いいえ」を選択し、**決定** を押す

- 3 **決定** を押す

もう一度、設定リセットを行うかどうかを確認する画面が表示されます。

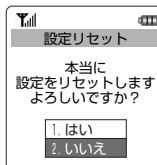

- 4 **1** を押して、「1.はい」を選択する

▶ 設定リセットを中止するとき

**2** を押して「2.いいえ」を選択し、**決定** を押す

- 5 **決定** を押す

メッセージが表示され、各機能がお買い上げ時の設定に戻ります。

### お知らせ

- 設定リセットを行うと、壁紙設定も解除されます。「壁紙を設定する」(6-63ページ)

## メモリー一括消去【メニュー98】

電話帳などの登録内容を消去したり、各機能の設定をお買い上げ時の状態にすることができます。

### メモリー一括消去


メール・画像・メロディなどのデータを消去します。消去される項目 (6-35ページ)

### 完全消去+初期化

本電話機の登録情報をすべて消去し、初期化します。ただし、公衆の電話番号・オフィスの電話番号は消去されません。消去・初期化される項目 (6-35ページ)

### メモリー一括消去する

- 1 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **9%** **8.00** と押す

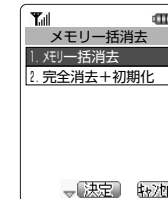


- 2 **1** を押して「1.メモリー一括消去」を選択し、**決定** を押す  
一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

- 3 **1** を押して、「1.はい」を選択する


▶ 一括消去を中止するとき

**2** を押して「2.いいえ」を選択し、**決定** を押す

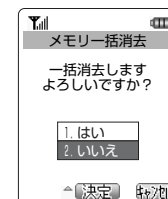

- 4 **決定** を押す

もう一度、一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

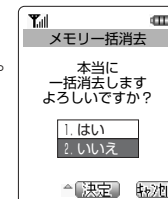

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### 5 ④を押して、「1.はい」を選択する

▶一括消去を中止するとき


④を押して「2.いいえ」を選択し、○（決定）を押す

### 6 ○（決定）を押す


メッセージが表示され、データが一括消去されます。

## 電話機の登録情報をすべて消去・初期化する


### 1 待ち受け画面で⑨（Menuボタン）⑨⑧と押す

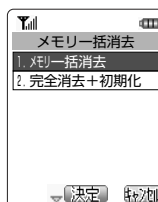

### 2 ④を押して「2.完全消去+初期化」を選択し、○（決定）を押す

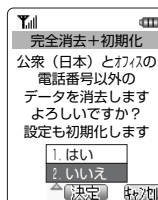

### 3 ④を押して「1.はい」を選択し、○（決定）を押す

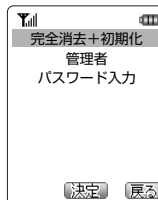


### 4 ダイヤルボタンで管理者パスワードを入力する

入力した番号は「\*」と表示されます。


### 5 ○（決定）を押す

もう一度、確認画面が表示されます。

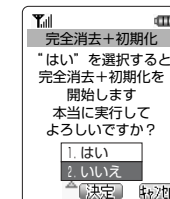

### 6 ④を押して「1.はい」を選択し、○（決定）を押す

「完全消去+初期化中」というメッセージがしばらく表示されたあと、消去・初期化が完了します。消去・初期化の実行中は、電池パックを外したり電源を切らないでください。

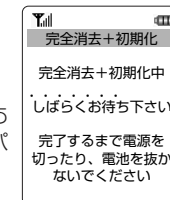

## ●メモリー一括消去で消去される項目

ピクチャーBOXの画像	6-62
メロディBOXのダウンロードメロディ	6-54
ライトメール（送受信）	4-30、46
Eメール（送受信）	4-30、46

画面メモ	3-53
自作定型文	2-37
ユーザー辞書	2-49

## ●完全消去+初期化で消去・初期化される項目

設定リセットで初期化される機能	6-31
メモリー一括消去で消去される項目	6-33
暗証番号	1-42
待受モード	1-39
電話帳の登録内容	2-55
電話帳のグループ名	2-81
電話帳シークレット	2-84
リダイヤル・着信履歴・ダイヤルメモ	2-7
通話録音	2-18
留守録音	2-92
メモ録音	2-108
マイメニューの登録内容	2-114
受話音量	2-17
自作応答メッセージ	2-86
安全運転モード種類	2-102
ブックマーク	3-37

ラストURL	3-52
インターネットのURL履歴	3-16
ダイヤルアップ設定	3-68
メールアカウント設定	4-92
電話帳ロック	6-5
コントラスト	6-15
着信拒否	6-26
オートロック	6-30
スケジュール	6-39
外線発信番号	7-5
グループ登録	7-11
国・地域／事業者選択	7-41
ローミング情報	7-43、45
リモートロック設定	7-62
管理者パスワード	7-74
管理者ロック設定	7-76

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する


## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### ダイヤルロック【メニュー#】

他の人に無断で利用されないようにダイヤルをロックして、電話をかけられないようにできます。ダイヤルロックを設定するには、暗証番号の入力が必要になります。お買い上げ時の暗証番号は「0000」に設定されています。暗証番号は変更することができます。「暗証番号を設定する【メニュー96】」(P.142ページ)

#### ダイヤルロックを設定する


- 1 待ち受け画面で  (Menuボタン)  と押す

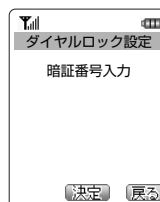


- 2 ダイヤルボタンで暗証番号を入力する

入力した番号は「\*」と表示されます。

- 3 ○ (  ) を押す

メッセージが表示され、ダイヤルロックが設定されます。  
待ち受け画面には「」が点灯します。

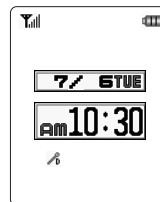

#### ■ダイヤルロック設定中でも

- かかってきた電話に出ることができます。
- 110番、118番、119番の緊急通報に電話をかけることができます。


#### お知らせ

- 暗証番号が一致しないと、エラー音が鳴ります。もう一度暗証番号を入力してください。3回続けて間違った暗証番号を入力すると、自動的に電源が切れます。

#### ダイヤルロックを解除する

- 1 待ち受け画面で、ダイヤルボタンで暗証番号を入力する

入力した番号は「\*」と表示されます。

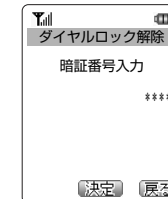

- 2 ○ (  ) を押す

メッセージが表示され、ダイヤルロックが解除されます。「」の表示が消えます。

#### お知らせ

- 暗証番号が一致しないと、エラー音が鳴ります。もう一度暗証番号を入力してください。3回続けて間違った暗証番号を入力すると、自動的に電源が切れます。

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

## いろいろな機能を設定する〈つづき〉

### キーロック


鞆に入れて持ち運ぶときなどに、誤ってボタンが押されても動作しないようにロックできます。

#### キーロックを設定する

##### 1 キーロックスイッチを上げる

待ち受け画面に「キーロック」と表示されます。  
キーロックスイッチは本体右側の側面にあります。(P.1-22ページ)


▶操作中の画面でキーロックスイッチを上げたとき  
すぐにキーロック状態にはならず、待ち受け画面に戻ったときにキーロック状態になります。

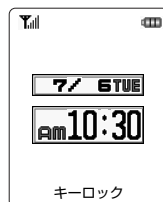



#### キーロックを解除する

##### 1 キーロックスイッチを下げる

「キーロック」の表示が消えます。

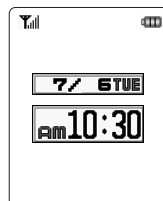

#### お知らせ

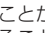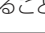- キーロック中でもかかってきた電話は受けることができます。
- キーロック中は、を押して電源を切ることができます。
- キーロック中も、を押して電源を入れることができます。

## スケジュール機能を利用する[メニュー41]

商談や会議などのスケジュールを登録しておくことができます。指定した時刻にディスプレイにスケジュールが表示され、アラームでお知らせします。

スケジュールは最大100件まで登録できます。

カレンダーの日付は2002年1月1日から2099年12月31日まで選択できます。

またスケジュールは、vCalendar形式でEメールに添付して送信・受信することができます。(一部対応していない機能もあります。)

### スケジュールを登録する

カレンダーを表示させて、任意の日時にスケジュールを登録できます。カレンダーは1か月単位で表示されます。

スケジュールを登録するときは、あらかじめ日付・時刻を設定しておく必要があります。(P.1-40ページ)



#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

当月のカレンダーが表示されます。当日の日付が反転表示されています。

すでにスケジュールが登録されている日付の右横には、スケジュール件数に応じて「■」が付いています。ただし、3件を超える場合でも3個しか表示しません。1日のすべての時間を使うスケジュールは赤い「■」で表示されます。




#### 2 を押して登録したい日にカーソルを合わせる

、 で前後の月の表示に切り替えることもできます。



#### 3 (メニュー) を押す

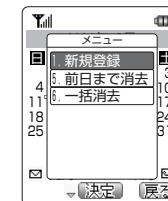

便利な使いかた


スケジュール機能を利用する「メニュー41」

次ページへつづく▶

## スケジュール機能を利用する【メニュー41】〈つづき〉

- 4** を押して「1.新規登録」を選択し、○ () を押す

スケジュールの開始時刻を入力する画面が表示されます。  
手順2で選択した日付が入力されています。

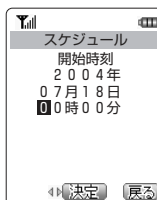

- 5** 開始時刻を入力する


- 6** ○ () を押す

スケジュールの入力項目を選択する画面が表示されます。




以下の項目を選択し、登録します。


- ・件名
- ・アラーム時刻
- ・アラーム
- ・内容
- ・場所
- ・終了日時
- ・全日

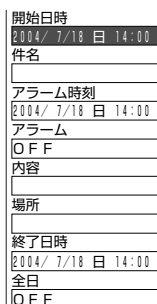


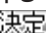
- 7** を押して件名の欄を選択し、○ () を押す


件名の入力画面が表示されます。

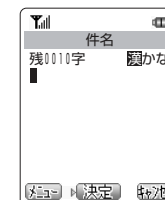


- 8** 件名を入力して、○ () を押す

「文字入力のしかた」(P.2-24ページ)

- 9** を押してアラーム時刻の欄を選択し、○ () を押す

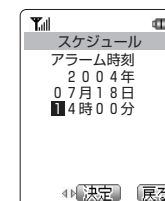

- 10** アラーム時刻を入力し、○ () を押す

- 11** を押してアラームの欄を選択し、○ () を押す



便利な使いかた

スケジュール機能を利用する【メニュー41】

便利な使いかた


スケジュール機能を利用する【メニュー41】

次ページへつづく▶

## スケジュール機能を利用する【メニュー41】〈つづき〉


- 12 ④を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○（決定）を押す

- 13 ④を押して内容の欄を選択し、○（決定）を押す

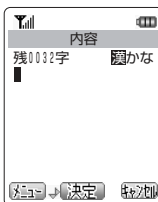


- 14 内容を入力し、○（決定）を押す

- 15 ④を押して場所の欄を選択し、○（決定）を押す

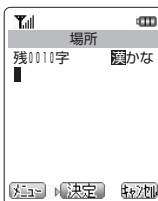

- 16 場所を入力し、○（決定）を押す

- 17 ④を押して終了日時の欄を選択し、○（決定）を押す

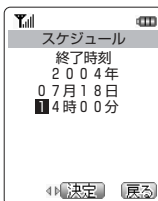


- 18 終了時刻を設定して、○（決定）を押す

- 19 ④を押して全日の欄を選択し、○（決定）を押す



- 20 ④を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○（決定）を押す

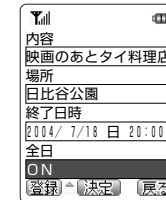

- 21 Menu（登録）を押す

登録が完了し、カレンダー表示画面に戻ります

便利な使いかた

スケジュール機能を利用する【メニュー41】

便利な使いかた

スケジュール機能を利用する【メニュー41】


### お知らせ

- スケジュール登録中に着信があったときは、登録中のスケジュールは保存されます。
- アラーム音の設定は着信音選択（2-105ページ）で行います。
- パソコンと本電話機との間でファイルを転送中（画面に「データ転送」が点滅しているとき）はスケジュールのアラームは鳴りません。

## スケジュール機能を利用する【メニュー41】〈つづき〉


### ■アラーム時刻になると

アラーム時刻になると、アラームが1分間鳴り、ディスプレイにはスケジュールが表示されます。アラームを途中で停止させるには、○（**停止**）を押します。  
待ち受け画面に戻るには、**戻る**を押します。

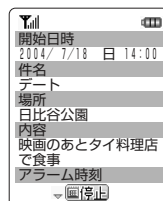

### ■未確認のスケジュールがあるときは

待ち受け画面に「**未確認**」が点灯します。  
マイメニューから「**未確認**」を選択すると、一番古い未読スケジュールがある日にカーソルが移動します。

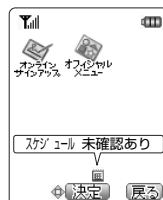

### お知らせ

- アラームの音量は、着信音量（**2-97**ページ）の設定に従います。
- バイブレータ、あるいはマナーモードが設定されているときは、バイブレータの振動とともにスケジュールを表示します。また、着信音量が「OFF」、あるいはマナーモードが設定されているときは、アラーム音は鳴りません。
- アラーム時刻に電源が入っていなかった場合は、電源を入れたあとにアラームと表示でお知らせします。
- 通話中にアラーム時刻になったときは、受話口（レシーバ）からアラームが鳴ります。
- 通話中にアラームを停止させるには、○（**停止**）を押してください。**戻る**を押すと、通話が切れてしまいます。

## スケジュールの内容を表示する

登録したスケジュールの内容を1日ごと、1件ごとに表示できます。

**1** 待ち受け画面で**Menu**（Menuボタン）**4**と**決定**を押す  
当月のカレンダーが表示されます。当日の日付にカーソルがあります。

▶前後の月のカレンダーを表示するには  
先月は**戻る**を、翌月は**決定**を押す



**2** **決定**を押して表示したい日にカーソルを合わせる

**3** ○（**決定**）を押す


選択した日付のスケジュールの一覧が表示されます。

▶前後の日付のスケジュールを表示するには  
前日は**戻る**を、翌日は**決定**を押す



**4** **決定**を押して表示したいスケジュールを選択し、  
○（**決定**）を押す

選択したスケジュールの詳細が表示されます。

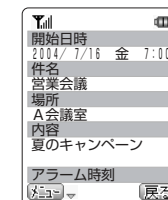


## スケジュール機能を利用する【メニュー41】〈つづき〉

### スケジュールの登録内容を修正する

登録されたスケジュールの内容は修正することができます。また、登録済みのスケジュールをもとにして、新たにスケジュールを作成することもできます。

#### 1 一日表示画面を表示する

「スケジュールの内容を表示する」(☞6-45ページ)の手順1〜3

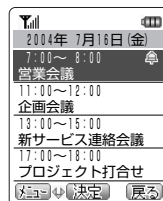

#### 2 ④を押して、修正したいスケジュールを選択する


#### 3 Menu (メニュー) を押す



#### 4 ④を押して「2.編集」を選択し、○ (決定) を押す

▶ 選択したスケジュールをもとに、新たにスケジュールを作成するとき

「3.コピーを作成」を選択し、○ (決定) を押す  
この場合、もとのスケジュールは変更されません。

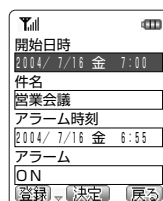

#### 5 必要に応じ、開始日時、件名、場所、内容、アラーム時刻、終了日時などを変更する

「スケジュールを登録する」(☞6-39ページ)の手順6以降

### スケジュールの内容を消去する

#### 個別消去する


#### 1 一日表示画面を表示する

「スケジュールの内容を表示する」(☞6-45ページ)の手順1〜3




#### 2 ④を押して消去したいスケジュールを選択する

#### 3 Menu (メニュー) を押す

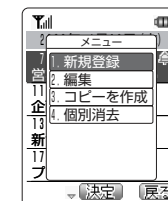

#### 4 ④を押して「4.個別消去」を選択し、○ (決定) を押す

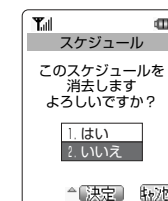

#### 5 ④を押して、「1.はい」を選択する

▶ 個別消去を中止するとき

④を押して「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す

#### 6 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、選択したスケジュールが消去されます。

便利な使いかた

スケジュール機能を利用する【メニュー41】

便利な使いかた

スケジュール機能を利用する【メニュー41】



## スケジュール機能を利用する【メニュー41】〈つづき〉

### 一括消去する

すべてのスケジュールを消去することができます。

- 1** 待ち受け画面で、**Menu**（Menuボタン）**4** **決定** と押す




- 2** **Menu**（**メニュー**）を押す



- 3** **決定**を押して「6.一括消去」を選択し、**決定**を押す

一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

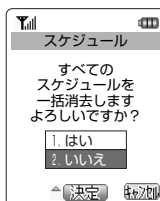


- 4** **決定**を押して、「1.はい」を選択する

▶一括消去を中止するとき

**決定**を押して「2.いいえ」を選択し、**決定**を押す

- 5** **決定**を押す

もう一度、一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

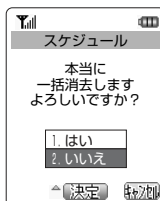

- 6** **決定**を押して、「1.はい」を選択する

▶一括消去を中止するとき

**決定**を押して「2.いいえ」を選択し、**決定**を押す  
カレンダー表示画面に戻ります。

- 7** **決定**を押す

メッセージが表示され、スケジュールがすべて消去されます。



便利な使いかた

スケジュール機能を利用する「メニュー41」

便利な使いかた

スケジュール機能を利用する「メニュー41」

## スケジュール機能を利用する【メニュー41】〈つづき〉

### 前日までのスケジュールを消去する

前日までのスケジュールをすべて消去することができます。

#### 1 カレンダー表示画面を表示する

「スケジュールの内容を表示する」(P.6-45ページ)の手順1




#### 2 (Menu) (メニュー) を押す



#### 3 (決定) を押して「5.前日まで消去」を選択し、○ (決定) を押す

前日までのスケジュールを消去するかどうかを確認する画面が表示されます。

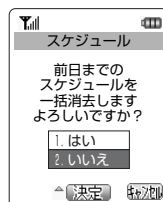


#### 4 (決定) を押して、「1.はい」を選択する

▶「前日まで消去」を中止するとき

(決定) を押して「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す

#### 5 ○ (決定) を押す

もう一度、前日までのスケジュールを消去するかどうかを確認する画面が表示されます。

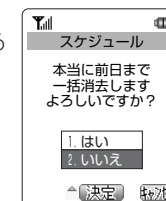

#### 6 (決定) を押して、「1.はい」を選択する

▶「前日まで消去」を中止するとき

(決定) を押して「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す

#### 7 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、前日までのスケジュールが消去されます。



便利な使いかた

スケジュール機能を利用する「メニュー41」

便利な使いかた

スケジュール機能を利用する「メニュー41」


## 目覚ましを利用する【メニュー42】

曜日ごとに、目覚ましのON/OFFと動作時刻を設定することができます。設定した時刻になると、1分間目覚まし音が鳴り、完全に停止させるまで最大5回まで繰り返し目覚まし音が鳴ります。

目覚ましを設定するには、あらかじめ日付・時刻を設定しておく必要があります。  
(P.1-40ページ)


### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

曜日ごとの目覚ましのON/OFFの設定と、動作時刻が表示されます。

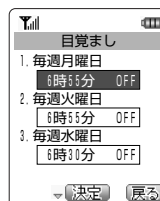



### 2 を押して、設定したい曜日を選択する
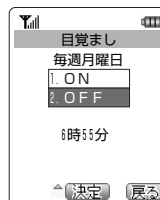
### 3 ○ () を押す




### 4 を押して「1.ON」を選択する

#### ▶ 目覚ましを解除するには


 を押して「2.OFF」を選択し、○ () を押す  
目覚ましが解除され、手順1の画面に戻ります。

### 5 ○ () を押す

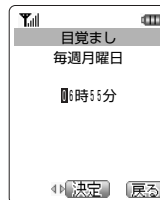

### 6 ダイヤルボタンで、目覚ましを鳴らしたい時刻を入力する


#### ▶ 時刻を修正するには

- ①  を押して、修正したい箇所にカーソルを移動する
- ② ダイヤルボタンで時刻を入力する

### 7 ○ () を押す

目覚ましが設定され、手順1の画面に戻ります。目覚ましの設定中は、待ち受け画面には「」が点灯されます。

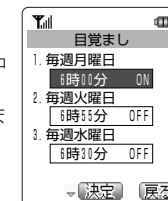

続けて他の曜日を設定するときには、手順2～7の操作を繰り返します。



### ■ 設定時刻になったとき



設定に従って目覚まし音が鳴り、「」が点滅します。「着信音やアラームの種類を変える【メニュー61】」(P.2-105ページ)

目覚ましは終了させるまで、1分間お知らせ・4分間停止の動作を5回繰り返します。

待ち受け画面での目覚ましのお知らせ中に○ ()、 以外のいずれかのボタンを押すと、目覚まし音のみ一時停止し、1分間お知らせ画面を表示したあと、4分後に再度お知らせします。この操作は目覚ましを完全に終了する動作ではありません。

目覚ましを終了させるには、○ ()、または  を押します。

### お知らせ

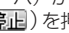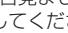- 通話中に設定時刻になったときは、受話口 (レシーバ) から目覚まし音が鳴ります。
- 通話中に目覚まし音を停止させるには、○ () を押してください。 を押すと、通話が切れてしまいます。
- パソコンと本電話機との間でファイル転送中 (画面に「データ転送」が点滅しているとき) は目覚まし音が鳴りません。

## メロディBOXを利用する [メニュー43]

本電話機にあらかじめ登録されているプリセットメロディや、インターネットからダウンロードしたメロディを聴くことができます。  
プリセットメロディは5曲が登録されています。ダウンロードメロディは最大10曲まで登録することができます。  
プリセットメロディ、ダウンロードメロディは着信音、目覚まし音、スケジュールのアラーム音に利用することができます。

### メロディを再生する


メロディBOXに登録されているメロディを再生します。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

メロディが一覧表示されます。

メロディBOXのメロディの種類は次の通りです。

- : feelsoundのメロディ
- : MIDIメロディ
- : プリセットメロディ
- : 本電話機で再生できないメロディ

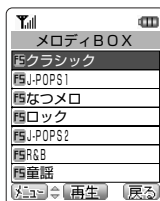

#### 2 を押して、再生したいメロディを選択する

#### 3 ○ (再生) を押す

メロディが再生されます。

途中で再生を終了するには○ (停止) を押します。

(戻る) を押すと、メロディの一覧画面に戻ります。




#### お知らせ

- 再生中、 を押して再生音量を調整できます。
- メロディの再生中に (戻る) を押すと、メロディを再生したままメロディの一覧画面に戻ります。この状態で を押すと、選択されたメロディが再生されます。
- パソコンをお使いの場合は、専用のファイル転送ユーティリティを使用してメロディデータをパソコンに転送し、保存することができます。なお、著作権で保護されたメロディデータは本電話機からパソコンに転送することができません。

## メロディBOXのメロディをEメールに添付する


メロディBOXに保存されているダウンロードメロディをEメールに添付して送信することができます。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

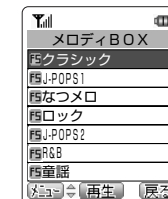

#### 2 を押して、添付したいメロディを選択する

#### 3 (メニュー) を押す

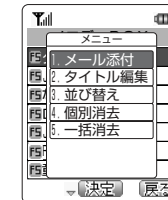

#### 4 を押して、「1.メール添付」を選択する

#### 5 ○ (決定) を押す

メール作成画面が表示されます。

「Eメールを新規に作成し、送信する」(P4-8ページ)

#### お知らせ


- 著作権で保護されたダウンロードメロディ、およびプリセットメロディは、Eメールに添付することはできません。
- Eメールに添付したメロディのファイル名は、本電話機独自のファイル名に置き換えられます。

## メロディBOXを利用する [メニュー43] <つづき>

### タイトルを編集する

メロディBOX内のメロディのタイトルを編集できます。

- 1 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **4ch** **3over** と押す

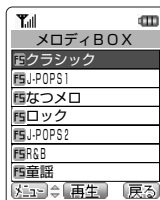


- 2 **Enter** を押して、タイトルを編集したいメロディを選択する

- 3 **Menu** (**メニュー**) を押す



- 4 **Enter** を押して「2.タイトル編集」を選択し、**決定** を押す

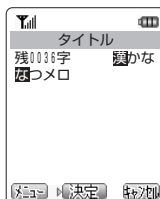

- 5 タイトルを入力する

タイトルは全角40文字（半角80文字）まで入力することができます。  
「文字入力のしかた」(P.2-24ページ)


- 6 **決定** を押す

タイトルが変更され、メロディの一覧画面に戻ります。


### メロディを並び替える

メロディの表示順を並び替えることができます。


- 1 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **4ch** **3over** と押す

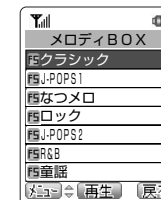


- 2 **Menu** (**メニュー**) を押す

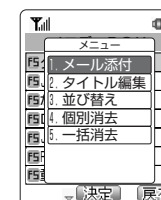

- 3 **Enter** を押して「3.並び替え」を選択し、**決定** を押す

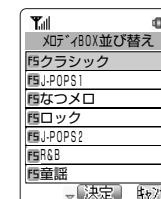

- 4 **Enter** を押して移動したいメロディのタイトルを選択し、**決定** を押す

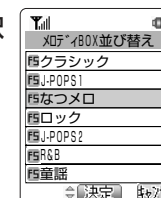

便利な使いかた

メロディBOXを利用する [メニュー43]


便利な使いかた

メロディBOXを利用する [メニュー43]

次ページへつづく▶

## メロディBOXを利用する [メニュー43] <つづき>

- 5 を押して移動先を選択する

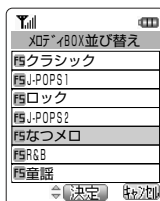

- 6 ○ ()を押す

並び替えが完了します。

便利な使いかた

メロディBOXを利用する [メニュー43]


## メロディBOXのメロディを消去する



### 個別消去する

メロディBOXに保存されているダウンロードメロディを個別に消去します。  
なお、プリセットメロディは消去することができません。


- 1 メロディー覧から、を押して消去したいメロディを選択する

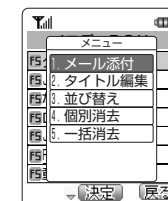
- 2  ()を押す





- 3 を押して「4.個別消去」を選択し、○ ()を押す

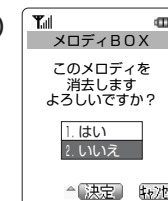消去するかどうかを確認する画面が表示されます。



- 4 を押して、「1.はい」を選択する

▶個別消去を中止するとき

を押して「2.いいえ」を選択し、○ ()を押す

- 5 ○ ()を押す

「消去しました」というメッセージが表示され、選択したメロディが消去されます。

### お知らせ

- 着信音や電話帳の指定着信音・ライトメール着信音、スケジュールアラーム音、目覚まし音、保留音に設定されているメロディを削除したときは、プリセットメロディの「カルミナ・プラーナ」に設定されます。

便利な使いかた


メロディBOXを利用する [メニュー43]

## メロディBOXを利用する [メニュー43] <つづき>

### 一括消去する

メロディBOXに保存されているダウンロードメロディをすべて消去します。プリセットメロディは消去されません。

- 1** 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **4** **3** と押す

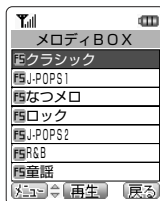


- 2** **Menu** (**メニュー**) を押す



- 3** **決定** を押して「5.一括消去」を選択し、**決定** を押す

一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

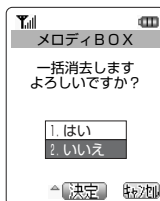


- 4** **決定** を押して、「1.はい」を選択する

▶一括消去を中止するとき

**決定** を押して「2.いいえ」を選択し、**決定** を押す

- 5** **決定** を押す

もう一度、一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

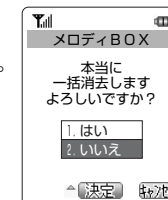

- 6** **決定** を押して、「1.はい」を選択する

▶一括消去を中止するとき

**決定** を押して「2.いいえ」を選択し、**決定** を押す

- 7** **決定** を押す

メッセージが表示され、プリセットメロディ以外のメロディがすべて消去されます。

便利な使いかた

メロディBOXを利用する [メニュー43]

便利な使いかた

メロディBOXを利用する [メニュー43]

### お知らせ

- 着信音や電話帳の指定着信音・ライトメール着信音、スケジュールアラーム音、目覚まし音、保留音に設定されているメロディを削除したときは、プリセットメロディの「カルミナ・プラーナ」に設定されます。

## ピクチャーBOXを利用する [メニュー44]

本電話機にあらかじめ登録されている画像（2件）、カメラで撮影した画像（7-37ページ）、インターネットからダウンロードした画像を表示したり、待ち受け画面の壁紙に設定することができます。  
画像によっては、画像ファイルが完全でないため表示できない場合があります。

### ピクチャーBOXの画像を表示する

- 1 待ち受け画面で **Menu**（Menuボタン） **4ch** **4ch** と押す  
ピクチャーBOXの画像の一覧が表示されます。

#### ●ピクチャーBOXの画像の種別

- 📄：ダウンロードした画像、または本電話機にあらかじめ登録されている画像
- 📷：デジタルカメラユニットで撮影した画像



- 2 **決定** を押して、見たい画像を選択し、**決定** を押す


画像が表示されます。画像が複数保存されているときは、**決定** を押すことで前後の画像を表示することができます。  
一覧画面に戻るには **2ch** または **Menu**（**戻る**）を押します。



#### ▶画像がディスプレイより大きいとき

画像のサイズがディスプレイの表示領域（160×128ドット）を超える場合は、画像の中央から表示可能な範囲を表示します。このとき、ガイダンスには「**詳細**」が表示されます。

**決定**（**詳細**）を押し、**決定** を押すと、表示しきれない他の部分を表示することができます。**Menu**（**戻る**）を押すと元の表示に戻ります。

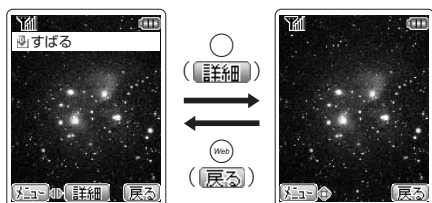

ディスプレイに表示できる画像は240×190ドットまでです。縦横いずれかがこれを上回る場合は、「この画像は大きすぎるためピクチャーBOXでは表示できません」と表示され、元の画面に戻ります。

### 壁紙を設定する


ピクチャーBOXに登録されている画像データを、待ち受け画面の壁紙に設定します。

- 1 ピクチャーBOXの画像の一覧から、**決定** を押して壁紙にしたい画像を選択する



- 2 **Menu**（**メニュー**）を押す

画像表示中の画面からも操作することができます。

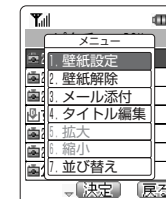

- 3 **決定** を押して、「1.壁紙設定」を選択する

- 4 **決定**（**決定**）を押す

選択した画像が壁紙に設定され、メッセージが表示されたあと、待ち受け画面に戻ります。



#### お知らせ

- 詳細表示、拡大／縮小表示を行った状態で、壁紙に設定することもできます。この場合、ディスプレイに表示している状態で、壁紙に設定されます。
- パソコンをお使いの場合は、専用のファイル転送ユーティリティを使用して、画像データをパソコンに転送し、保存することができます。なお、著作権で保護された画像データは本電話機からパソコンに転送することができません。



## ピクチャーBOXを利用する [メニュー44] <つづき>

### 壁紙を解除する

待ち受け画面に設定された壁紙を解除します。

- 1 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **4 on** **4 on** と押す



- 2 **Menu** (**メニュー**) を押す



- 3 **決定** を押して、「2.壁紙解除」を選択する

- 4 **決定** を押す

壁紙が解除され、メッセージが表示されたあと画像の一覧に戻ります。


便利な使いかた

ピクチャーBOXを利用する [メニュー44]

### ピクチャーBOXの画像をEメールに添付する


ピクチャーBOXに登録されている画像をEメールに添付して送信することができます。

- 1 ピクチャーBOXの画像の一覧から、**決定** を押して添付したい画像を選択する

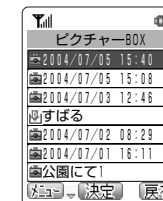

- 2 **Menu** (**メニュー**) を押す

画像表示中の画面からも操作を行うことができます。

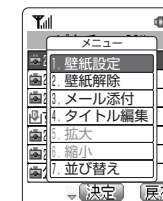

- 3 **決定** を押して、「3.メール添付」を選択する

- 4 **決定** を押す

メール作成画面が表示されます。  
「Eメールを新規に作成し、送信する」(P4-8ページ)

便利な使いかた

ピクチャーBOXを利用する [メニュー44]

#### お知らせ

- 画像の拡大／縮小 (P6-67ページ) を行った状態でEメールに添付しても、添付される画像は元の大きさの画像となります。
- Eメールに添付した画像のファイル名は、本電話機独自のファイル名に置き換えられます。

## ピクチャーBOXを利用する [メニュー44] <つづき>

### タイトルを編集する

ピクチャーBOX内の画像タイトルを変更できます。


- 1 ピクチャーBOXの画像の一覧から、を押してタイトルを編集したい画像を選択する



- 2 (メニュー) を押す



- 3 を押して「4.タイトル編集」を選択し、 (決定) を押す

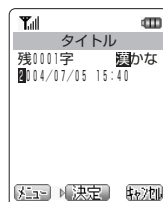

- 4 タイトルを入力する

タイトルは全角9文字（半角18文字）まで入力できます。  
「文字入力のしかた」(P.2-24ページ)

- 5 (決定) を押す

タイトルが変更され、ピクチャーBOXの画像一覧に戻ります。

便利な使いかた


ピクチャーBOXを利用する「メニュー44」

### 画像を拡大／縮小する

ディスプレイに表示しきれない画像を縮小したり、小さな画像をディスプレイに合わせて拡大することができます。また、画像を拡大／縮小した状態で壁紙設定 (P.6-63ページ) を行ったときは、その大きさで壁紙設定されます。


- 1 待ち受け画面で (Menuボタン) を押す

- 2 ピクチャーBOXの画像の一覧から、を押して拡大または縮小したい画像を選択する

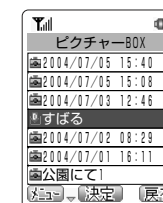


- 3 (決定) を押す

画像が表示されます。

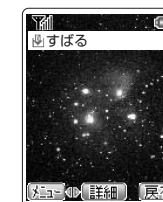

- 4 (メニュー) を押す

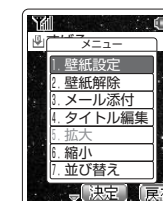


便利な使いかた




ピクチャーBOXを利用する「メニュー44」

次ページへつづく▶

## ピクチャーBOXを利用する [メニュー44] <つづき>

**5** を押して、「5.拡大」または「6.縮小」を選択する

**6** を押す

画像の表示がディスプレイのサイズに合わせて変更されます。  
（）または を押すと、画像が元の大きさで表示されます。



便利な使いかた

ピクチャーBOXを利用する「メニュー44」


### お知らせ

- 本電話機のディスプレイの表示領域は160×128ドットです。縦横いずれかがこれを上回る画像は「縮小」を行うことでディスプレイに表示可能な大きさに縮小されます。また、縦横いずれもが表示領域を下回る大きさの画像は「拡大」を行うことでディスプレイいっぱいまで拡大されます。
- 拡大または縮小した状態で画像をEメールに添付しても、メールには元の大きさの画像が添付されます。「ピクチャーBOXの画像をEメールに添付する」(P.6-65ページ)

## 画像の一覧を並べ替える


画像一覧の表示順を並べ替えることができます。

**1** 待ち受け画面で （Menuボタン）   と押す

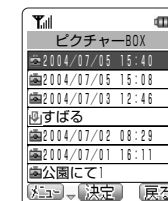



**2** （）を押す



**3** を押して「7.並び替え」を選択し、を押す



**4** を押して移動したい画像のタイトルを選択し、を押す



便利な使いかた

ピクチャーBOXを利用する「メニュー44」

## ピクチャーBOXを利用する [メニュー44] <つづき>

- 5 を押して、移動先を選択する



- 6 ○ ( 決定) を押す

並び替えが完了します。

便利な使いかた


ピクチャーBOXを利用する [メニュー44]

## ピクチャーBOXの画像を消去する

### 個別消去する

ピクチャーBOXに登録している画像データを個別に消去できます。

- 1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

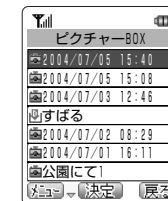


- 2 を押して、個別消去したい画像のタイトルを選択する

- 3 ( メニュー) を押す



- 4 を押して「8.個別消去」を選択し、○ ( 決定) を押す

個別消去をするかどうかを確認する画面が表示されます。

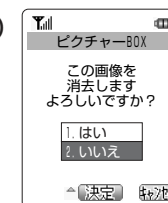

便利な使いかた

ピクチャーBOXを利用する [メニュー44]

次ページへつづく▶

## ピクチャーBOXを利用する [メニュー44] <つづき>

### 5 ④を押して、「1.はい」を選択する

#### ▶個別消去を中止するとき

④を押して「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す

### 6 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、選択した画像が消去されます。

#### お知らせ

- 本電話機にあらかじめ登録されている画像も、個別消去することができます。一度消去した画像は、元に戻すことはできません。

### 一括消去する

ピクチャーBOXに登録されている画像を一括消去できます。

### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) (4.5) と押す




### 2 (Menu) (メニュー) を押す



### 3 ④を押して「9.一括消去」を選択し、○ (決定) を押す

一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

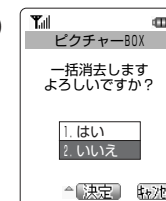


### 4 ④を押して「1.はい」を選択する

#### ▶一括消去を中止するとき

④を押して「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す

### 5 ○ (決定) を押す

もう一度、一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

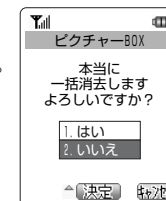

### 6 ④を押して「1.はい」を選択する

#### ▶一括消去を中止するとき

④を押して「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す

### 7 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、ピクチャーBOXに保存されている画像がすべて消去されます。

#### お知らせ

- 本電話機にあらかじめ登録されている画像も一括消去の対象となります。

# 電卓を利用する【メニュー45】














10桁までの足し算、引き算、掛け算、割り算ができます。

**1** 待ち受け画面で  (Menuボタン)   と押す



**2** 各ボタンで計算式を入力する

各ボタンの機能は次の通りです。

-  ~  : 0~9 (数字)
-  : + (足し算)
-  : - (引き算)
-  : × (掛け算)
-  : ÷ (割り算)
-   : . (小数点)
-   : C (クリア)
-  : 1桁消去
-  : + / - の切り替え
-  : 逆数の計算






**3**  (  ) を押す

結果が表示されます。

**4** 計算が終わったら  を押す

待ち受け画面に戻ります。

## お知らせ

-  (  ) を押したあと、小数点以下を入力する前に  ( + - × ÷ ) キーを押した場合は、小数点入力キャンセルされます。
- 計算結果が11桁以上になるときは、「Error」と表示され、計算できません。